Guia para a Ligação do DR200/HE para o Holter

Colocação de 5 eléctrodos

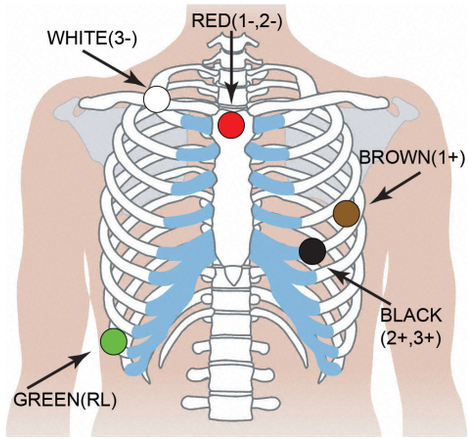

Eléctrodos

--	+	
RED	BROWN	C. 1 CM5
RED	BLACK	C. 2 aVF
WHITE	BLACK	C. 3 der. II
GREEN (Terra)		

PARA CHEGAR AO MENU PRINCIPAL:
- Remova a bateria e insira-a novamente.
- Se a contagem regressiva de 15 minutos começar, interrompa-a ao premir os botões ENTER, ▼, ▲, e EVENT (EVENTO), nessa ordem.

Colocação de 7 eléctrodos

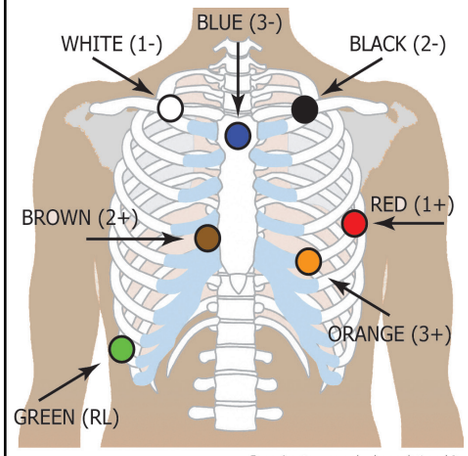

For oximetry, use only channels 1 and 2

Eléctrodos

--	+	
WHITE	RED	C. 1 mod.V5
BLACK	BROWN	C. 2 mod.V1
BLUE	ORANGE	C. 3 der. III
GREEN (Terra)		

Colocação de 3 eléctrodos

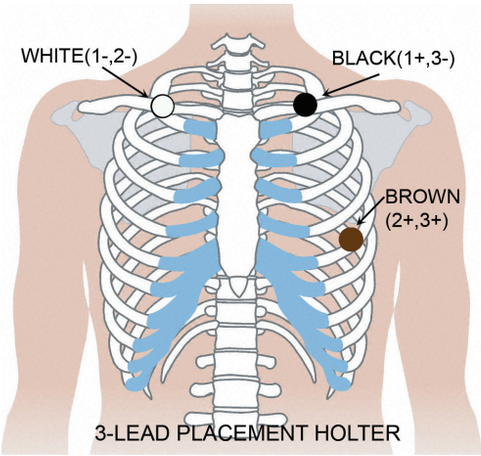

Eléctrodos

--	+	
WHITE	BLACK	C. 1 der. I
WHITE	BROWN	C. 2 mod. V5
BLACK	BROWN	C. 3 mod. III

Preparação do paciente

- Seleccione a área sobre o osso, evitando áreas de músculo e tecido mamário.
- Limpe os sítios dos eléctrodos agressivamente com álcool e utilize uma lâmina de barbear para remover os pêlos.
- Faça a abrasão dos sítios dos eléctrodos com um esfregaço de algodão ou uma gaze. Espere secarem os sítios antes de aplicar os eléctrodos.
- Prenda firmemente os eléctrodos aos fios condutores.
- Aplique os eléctrodos nos sítios apropriados. Prima o bordo adesivo firmemente para obter uma adesão consistente.
- Para ajuda a aliviar a tensão, enrole o fio e prenda os condutores com fita.

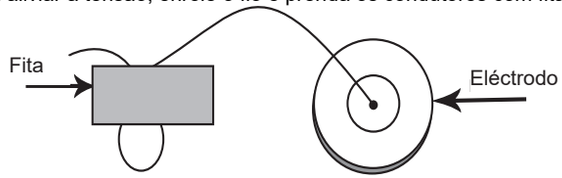

NorthEast Monitoring, Inc.
141 Parker Street, Suite 200
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com
advancing Holter technology

www.nemon.com

Rx only MD

Guia de Início Rápido do DR200/HE para o Holter

PARA ACTIVAR O GRAVADOR PARA O HOLTER

Etapa 1 – Insira o cartão SD formatado e a bateria no gravador. No écran aparecerão o modelo do gravador e depois as informações da “NorthEast Monitoring”. Apague a memória se o sistema assim solicitar. Prima ENTER para chegar ao Menu Principal.

Etapa 2 – Ajuste as Configurações - Se desejar, ajuste as Configurações ao utilizar as setas - ▲ e ▼ – para mover o cursor e o botão ENTER para seleccionar. Utilize as setas para navegar até o menu Config. gerais e para ajustar os dados. Prima ENTER para seleccionar e voltar ao menu.

Etapa 3 – Digite a ID do Paciente - A partir do Menu Principal, passe para o écran Novo Paciente a fim de digitar a ID do Paciente. Deve-se digitar pelo menos um caractere na ID do Paciente. Utilize as setas e o botão ENTER para digitar a ID e prima EVENT (EVENTO) quando terminar. (Prima e segure o botão ENTER para voltar um espaço.)

Etapa 4 – Comece a gravar – O sinal e a qualidade do ECG aparecerão no écran. O gravador arrancará automaticamente depois de 10 minutos ou quando se premir o botão EVENT (EVENTO) durante 3 segundos. O tempo e o nível de bateria aparecerão no écran quando se estiver a gravar o Holter.

Para interromper a gravação, remova a bateria do gravador - Para remover o cartão após a gravação, empurre com cuidado para dentro para que solte. Nunca puxe o cartão para fora da abertura pois isto pode danificar o gravador.

Se no écran aparecer uma contagem regressiva de 15 segundos, poderá interrompê-la ao premir ENTER, ▲, ▼ e o botão EVENT (EVENTO), nessa ordem.

CONFIGURAÇÕES GERAIS

Contraste - Ajusta o contraste do écran LCD

Cond Solto - Activa/Desactiva a mensagem de erro “Condutor Solto”

Marc. eve. - Marca a localização do evento no ECG

M. tec.- “Silêncio” desliga o som de bipes. “Retardo” evita eventos acidentais ao exigir que o paciente segure o botão por vários segundos para gravar um evento

Tp grav - Holter

Tra menu - Trava as configurações do gravador

Para travar o gravador, digite “217”

Para destravar o gravador, digite “151”

Idioma – Escolha um entre vários idiomas

Holter – Escolha entre Alta Res (3CN) ou gravação Holter de 1CN, 2CN ou 3CN

Diário – Activa/Desactiva os diários de texto do paciente.

MENSAGENS:

CONDUTOR SOLTO – Ocorre quando o paciente não está ligado ao aparelho ou se houver um problema com a ligação. O problema pode estar num eléctrodo, um condutor ou num cabo que liga o condutor ao gravador. A mensagem continuará a piscar por cerca de 10 segundos após a correcção. Depois da correcção, o ECG e depois a hora aparecerão no écran. Se desejar, pode desligar esta mensagem de erro no menu principal.

Bateria BAIXA ou FALHA– Coloque uma nova bateria antes de ligar o gravador.

Apagar memória SIM/NÃO - Se o cartão SD tiver sido utilizado num paciente anterior, deverá apagá-lo agora. Caso não se deva apagar o cartão porque contém dados de ECG que você não quer perder, precisará removê-lo e inserir um novo cartão SD formatado.

Erros no cartão SD - Os cartões SD devem ser formatados com a utilização do seu software LX Holter. Consulte o seu Manual do Operador para obter pormenores a respeito dos erros no cartão SD e sobre como formatar e corrigir.

Copyright 2008 - 2025 Northeast Monitoring, Inc.